

CFDome

Notice de pose



L'abri de chantier CF Group



Sommaire

Composition du colis..... P2

Installation de l'abri..... P3

Installation de l'extension P6

Rangement de l'abri..... P7

Résolution de problèmes. P10

Composition du colis

- Sac de rangement
- Abri (blowers inclus et montés)
- Kit de réparation (sauf colle)

Les multiprises nécessaires au branchement des moteurs ne sont pas incluses

Installation de l'abri



ATTENTION : L'abri de chantier ne doit pas être tiré sur un sol rugueux (bitume, béton, gravier, ...) : cela peut provoquer des brûlures et des trous dans le tissu.

Afin de ménager le dos des utilisateurs et pour ne pas le traîner au sol, prévoir un chariot, une brouette ou un diable

Passez l'abri du véhicule au chariot, emmenez-le près du bassin, positionnez-le sur la longueur où il sera à déplier.

S'il n'y a pas de plage propre où dérouler l'abri, prévoir une bâche au sol pour qu'il ne soit pas sali.


Déballez et déroulez l'abri le long de la piscine, côté blower (moteur) en premier.



Lestez et/ou fixez l'abri sur la longueur afin de le maintenir en place lors du déroulement.



Si la piscine est en eau, positionnez des sangles tendues dans le sens de la largeur, au dessus de l'eau, afin de déployer l'abri sur l'autre rive sans qu'il ne soit trop mouillé.

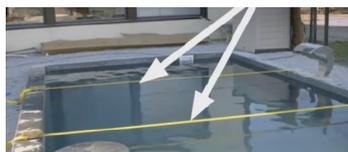

Déroulez l'abri au dessus du bassin, et lestez les extrémités.



Réglette non fournie


- Déroulez l'enrouleur jusqu'à l'abri sans le raccorder au secteur dans un premier temps.
- Branchez deux multiprises sur l'enrouleur, puis les prises des blowers (moteur) des extrémités sur les multiprises, et au besoin celles du centre sur l'enrouleur.
- Une fois que tous les blowers sont branchés, vous pouvez raccorder l'enrouleur au secteur : l'abri se gonfle dès le branchement.



Une simple prise 220V (15A) suffit

Il est important que l'ensemble des moteurs soit raccordé en même temps.

Procédez dans le sens inverse pour le dégonflage.

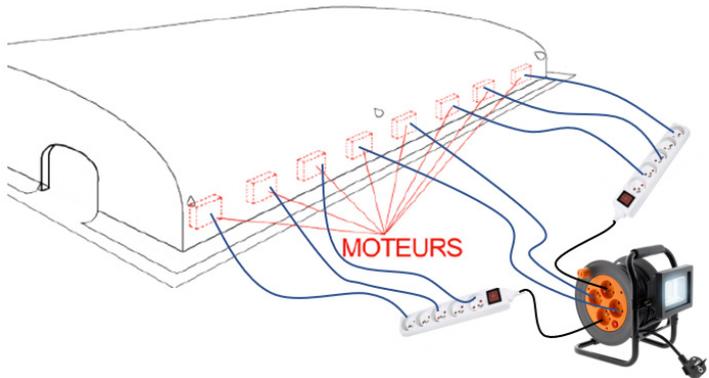

Modèle des Blowers :



6 ou 8 blowers suivant la longueur de l'abri (9 ou 12m).



Terminez de lester l'abri de façon à éviter que le vent ne puisse s'engouffrer en dessous, à l'aide de lests (sacs de sable, bidons remplis d'eau, etc...)

En cas de vents forts (>60 km/h), arrimez l'abri grâce aux boucles prévues à cet effet.



Ne fermez pas les 2 portes jusqu'en bas! Gardez au moins une porte entrouverte sur 20 cm.



Installation de l'extension

Dépliez la bâche, lestez la et scratchez-la à l'abri



Rangement de l'abri

Débranchez l'enrouleur puis ouvrez les fenêtres de dégonflage.



2 personnes sont nécessaires au pliage, 1 de part et d'autre de l'abri, dans le sens de la longueur et côté opposé aux Blowers pour rabattre le tissu vers les Blowers.



Repliez par sections d'environ 90 cm et laissez les blowers avec la bouche vers le haut, puis attendre que l'abri se vide (environ 15min).





Enroulez le tissu en essayant de ne pas superposer les blowers, mais en les plaçant en quinconce afin de réduire l'encombrement.



Rangez dans la bâche et sanglez, puis emmenez le au véhicule avec un chariot / une brouette / un diable.





ATTENTION : si l'abri est mouillé lors du rangement, 2 cas de figure :

- il va être réutilisé rapidement, dans ce cas aucune action n'est nécessaire.
- L'abri doit être remis en fin de saison, dans ce cas, il faut le déplier pour le sécher, puis le stocker convenablement.

Notre responsabilité ne peut être engagée si l'abri a été stocké mouillé. La conservation prolongée dans un milieu humide, provoque une détérioration irrémédiable des blowers, la garantie ne peut couvrir ce type d'utilisation inappropriée.

Pour le sécher, le brancher en intérieur ou en extérieur s'il ne pleut pas, puis le laisser 2 à 3 heures ainsi avant de le replier.



Résolution de problèmes

1- Lors de l'installation, l'abri se gonfle mal ou forme un creux au milieu :

A : Vérifiez que les fenêtres de dégonflage sont bien fermées.



B : Vérifiez que tous les moteurs aspirent. Si un moteur a été raccordé ultérieurement, il se peut qu'il souffle et qu'il vide l'abri. Pour y remédier, il faut débrancher les moteurs et les rebrancher tous en même temps.



C : Une poche se forme toujours au milieu malgré A et B

Rapprochez les cotés de l'abri du milieu afin d'avoir les murs bien droits et lestez les.



2- L'abri se dégonfle une fois installé :

A : Vérifiez que les portes ne soient pas totalement fermées, il faut obligatoirement que l'air puisse passer à l'intérieur de l'abri sous risque de créer une dépression dans celui-ci.



B : Vérifiez qu'il n'y ai pas de trou ou déchirure, auquel cas, appliquez la méthode de réparation suivante:

- Avec votre CF Dome, un nécessaire de réparation est fourni pour parer à tout accroc, trou, déchirure (cf photo) : il s'agit d'un morceau de tissu identique à celui qui compose le CFDome (210D polyester Oxford fabric).
- Découpez une pièce dimensionnée (un peu plus grande que l'accroc, en débordant tout autour, de façon à améliorer l'adhérence et la tenue de la colle) pour le trou à réparer en prenant soin d'arrondir les angles.
- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, de poussière, de vernis ou autre corps étranger.
- Compte tenu de la législation sur le transport et s'agissant d'un produit inflammable, nous ne fournissons pas la colle. Nous préconisons d'utiliser une colle Néoprène transparente (Type Boskit PU 520) pour collage et réparation de structures gonflables.
- Pour procéder au collage, il faut suivre quelques conseils pratiques :

Après avoir parfaitement nettoyé les supports, il étalez la colle sur les deux pièces à fixer (double encollage).

Lissez immédiatement avec une spatule. Laissez reposer pour permettre aux solvants de s'évaporer.

Lorsque la colle ne poisse plus au toucher, le temps de gommage est terminé (environ 10 minutes).

Mettre les deux pièces en contact : le collage est instantané et définitif (pas de repositionnement possible).



Cet abri de chantier n'est pas un abri de piscine, et ne répond pas en tant que tel aux normes de sécurité.

La garantie de 2 ans couvre toutes malfaçons du dôme, tandis que les blowers sont garantis 1 an.

Cette garantie exclue l'usure naturelle, ainsi que toute mauvaise utilisation et déchirures accidentelles.



ATTENTION : le travail en espace confiné comporte des risques mortels d'intoxication et d'explosion.

Veuillez impérativement respecter les règles du code de travail : Article R4222-23 qui précise que : «les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu, ainsi que les articles R4222-24, R4222-6, R4222-11.





DEL SAS

ZA La Croix Rouge

35530 - Brécé - France

www.my-cfgroup.fr



Si besoin d'informations complémentaires :
Contactez Marcel CORELLA
06 11 33 32 51
marcel.corella@cf.group