

NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



KITS D'ACCROCHAGE

PUSHLOCK/QUICKLOCK/PASSE SANGLE

SOMMAIRE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.


INFORMATION	p. 4
INSTALLATION	p. 6
INSTALLATION/UTILISATION	p. 8
Pushlock	p. 8
Quicklock	p. 11
Passesangle	p. 14
CONSEILS DE SÉCURITÉ	p. 19
RECYCL AGE	n 21

INFORMATION


ÉLÉMENTS

- 3 modes de fixation : en façade chevillée/en façade à sceller/en cavalier.
- Les kits d'accrochage sont positionnés sur la largeur du bassin (le nombre et la position varient en fonction de la configuration du bassin).
- · Ces systèmes d'accrochage sont actionnés par un outil ou une double action.

> KITS D'ACCROCHAGE : PUSHLOCK

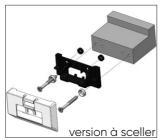




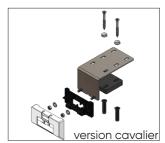

> KITS D'ACCROCHAGE : PASSESANGLE







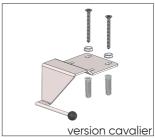

> KITS D'ACCROCHAGE : QUICKLOCK



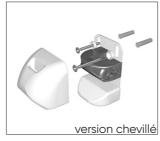

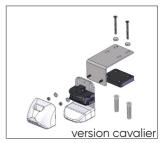

INFORMATION

OUTILS









MONTAGE



1 heures




1 personnes

COLISAGE

ex - pour un bassin 4 x 8 m				
kit de sécurité	en sachet ou en colis	5 Kg		

LES KITS D'ACCROCHAGE




Le positionnement des kits d'accrochage sur le bassin est indiqué sur un plan, livré avec les lames.

Toutes les modifications du positionnement des kits doivent être conformes aux règles expliquées ci-dessous.

Pour tout autre cas, nous consulter.

> RÈGLES DE POSITIONNEMENT L84






Avec escalier de côté




Avec escalier droit



- kit à 50 cm du bord maximum
- 1 kit centré si < 1 m 1 kit à 50 cm du bord maxi < 1,50 m 2 kits si > 1,50 m
- 2 kits à 50 cm du bord maximum
- x ne doit jamais etre supérieur à 1.5m
 - Les systèmes d'accrochages Quick-lock et passesangle ne sont pas utilisables sur avec les lames 84.
 - Remplacer un Push lock standard par un réglable = non conforme.
 - Les sangles doivent être réglées au plus juste pour limiter au maximum l'espace entre le mur et les lames.

> RÈGLES DE POSITIONNEMENT L69

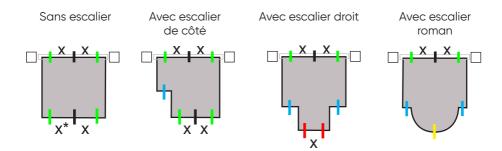


- kit à 50 cm du bord maximum
- 1 kit centré si < 1 m 1 kit à 50 cm du bord maxi < 2 m 2 kits si > 2 m
- 2 kits à 50 cm du bord maximum
- kit en bout d'escalier roman
- x ne doit jamais etre supérieur à 2m
 - Le système d'accrochage Quick-lock, n'est pas utilisables sur les pans coupés et les courbes, sauf en bout d'escalier roman.
 - Remplacer un Push lock standard par un réglable = non conforme.
 - Les sangles doivent être réglées au plus juste pour limiter au maximum l'espace entre le mur et les lames.


INSTALLATION PUSHLOCK

Un régulateur de niveau d'eau est fortement conseillé

> VERSION À SCELLER

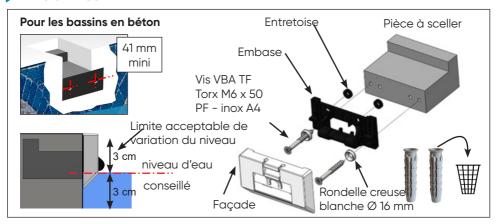



> VERSION CAVALIER (ET NIVEAU D'EAU HAUT)

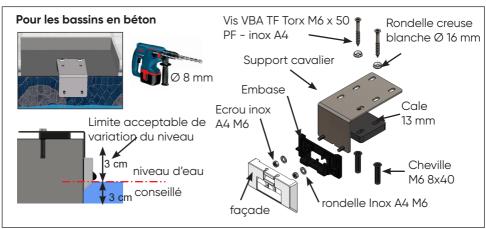



> VERSION FAÇADE CHEVILLÉ

Pour les bassins en béton et parpaing, ainsi que les bassins ayant une épaisseur de paroi supérieure ou égale à 8 mm

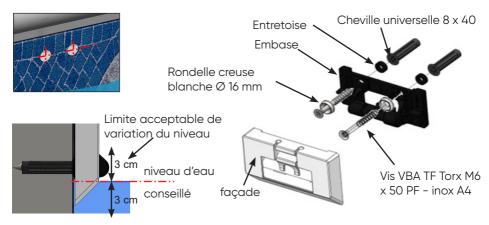


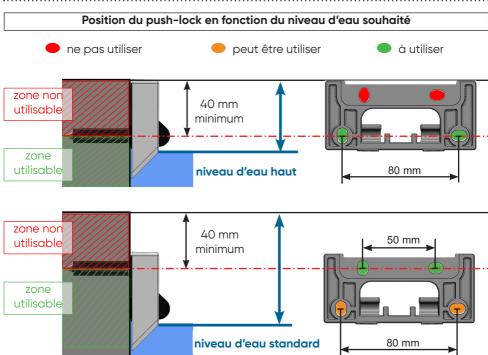

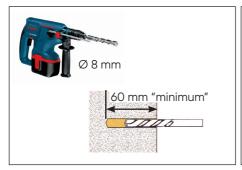

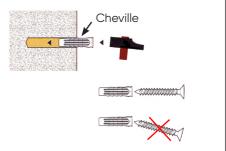






Ne pas visser après avoir rencontré le pic de résistance, vous ne feriez que détériorer la qualité de la fixation.

Parpaing




Après avoir rencontré le pic de résistance, faire 3 tours de tournevis pour finaliser le serrage.


UTILISATION

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE PUSHLOCK


> VERROUILLAGE

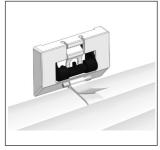



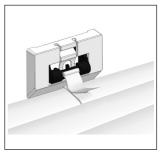

DÉVERROUILLAGE

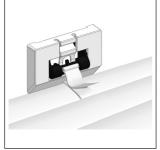







INSTALLATION QUICKLOCK

Un régulateur de niveau d'eau est fortement conseillé

> VERSION À SCELLER

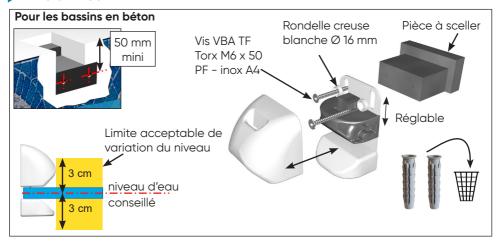



> VERSION CAVALIER

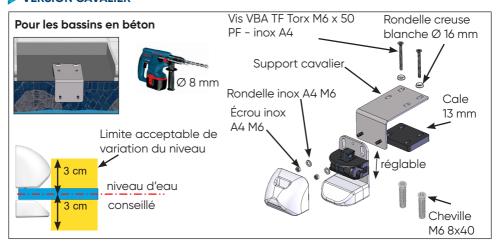



> VERSION FAÇADE CHEVILLÉE


Pour les bassins en béton et parpaing, ainsi que les bassins ayant une épaisseur de paroi supérieure ou égale à 8 mm

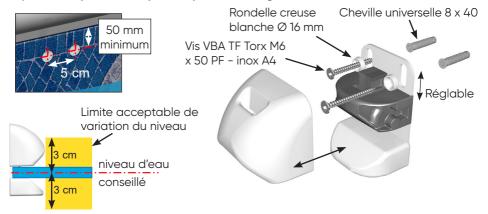

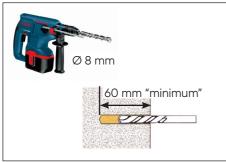

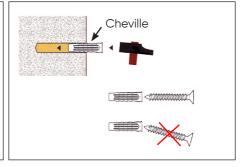

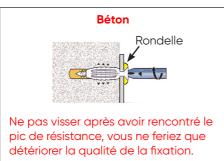


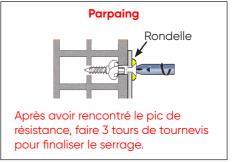


UTILISATION


VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE QUICKLOCK

> VERROUILLAGE

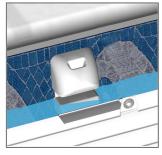

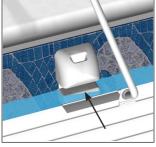



 Verrouiller à l'aide de l'outil.

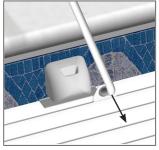


• Vérifier que le système est enclenché.

DÉVERROUILLAGE

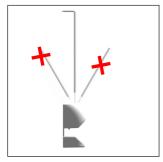

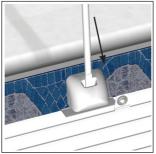

• Déverrouiller à l'aide de l'outil.

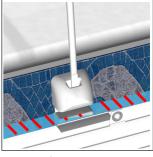


 Le tablier ne doit pas sortir du Quicklock avant d'avoir actionné le bouton à clé. (risque de réenclenchement).


INSTALLATION PASSESANGLE

Un régulateur de niveau d'eau est fortement conseillé

> VERSION À SCELLER

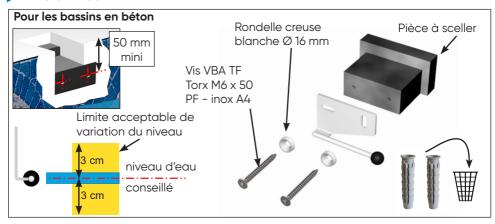



> VERSION CAVALIER

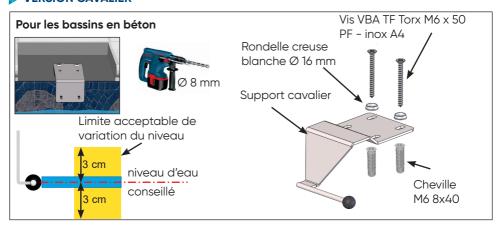



> VERSION FAÇADE CHEVILLÉ


Pour les bassins en béton et parpaing, ainsi que les bassins ayant une épaisseur de paroi supérieure ou égale à 8 mm

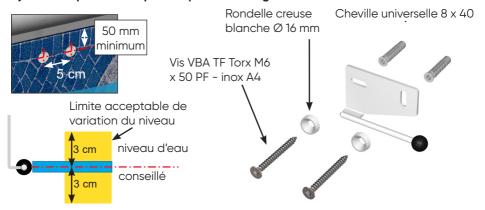

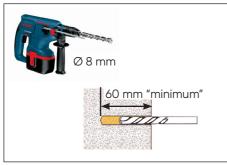

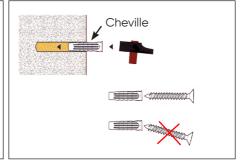

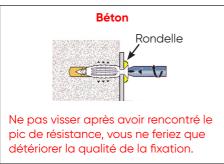

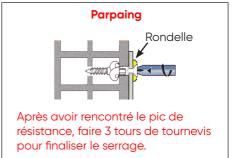


UTILISATION

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE PASSESANGLE

> VERROUILLAGE




 Passer la sangle entre le mur et la tige du Passesangle.

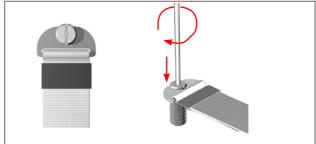


- · Verrouiller le piton.
- La sangle doit être tendue et le tablier doit toucher le dessous du passesangle.

DÉVERROUILLAGE

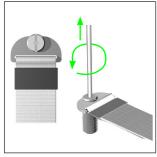


• Déverrouiller le piton.

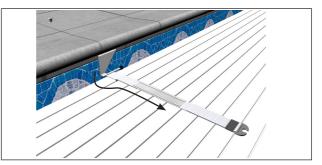

• Passer la sangle dessous le Passesangle et la mettre sur le tablier.

PITON D'AMARRAGE

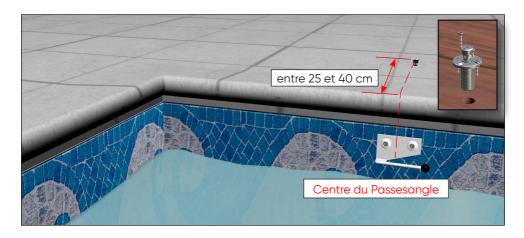

> PITON POUR PLAGE BÉTON



- Ø 20 mm • Profondeur : 5 cm
- La tête du piton doit dépasser de la surface de la plage.
- Ne pas rentrer de force le piton dans un perçage de diamètre inférieur à celui-ci.

> PITON POUR PLAGE BOIS





vis cruciforme
 Ø 4 x 25 mm



- Ø 20 mm
- Profondeur: 4,5 cm

FIXATION DE LA SANGLE DU PASSESANGLE SUR LE PITON D'AMARRAGE

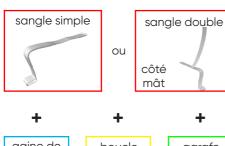

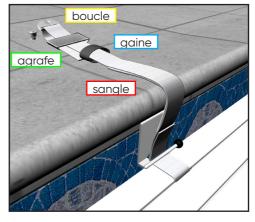


gaine de protection



agrafe

Tendre la sangle le tablier doit toucher le dessous du Passesangle Mettre l'agrafe en position à côté de la boucle et sertir les 2 épaisseurs de la sangle passent dans l'agrafe





CONSEILS DE SÉCURITÉ

Chers clients,

Vous nous avez accordé votre confiance en sélectionnant un couverture de sécurité DEL et nous vous en remercions.

Nous vous conseillons de lire attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.

Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.







CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.
 il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- AVERTISSEMENT : la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manoeuvre.
- Ranger les dispositifs et/ou outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en oeuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Hormis pour les fonds mobiles, les terrasses mobiles et les éléments d'habillage prévus à cet effet (caillebotis par exemple), interdire de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation du couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Respecter les hauteurs d'eau définies par le fabricant.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

RECYCLAGE

EMBALLAGE



Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants.
 www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur.

NOTES

DEL SAS

ZA LA BASSE CROIX ROUGE 35530 BRÉCÉ - FRANCE

% +33 (0)2 99 00 17 72

CACHET

une marque de

