



QUICK GUIDE

Pose volet hors-sol

Matériel nécessaire à l'installation :

Niveaux



Marteau



Forêt béton Ø 12



Mètre




Tournevis $\ominus$ $\oplus$




Clé plate (n° 10-13)



Disqueuse

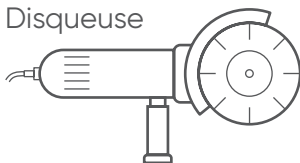

Perforateur

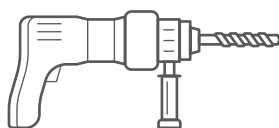

Étapes d'installations et durées :

Étape	Durée	Nombre de personne
Préparation du bassin	2h	1 minimum
Préparation électrique	2h	1 minimum
Installation	1h30	1 minimum


(Durées indicatives suivant les versions de matériel)

ÉTAPE



Préparation du bassin

Positionnement des bornes sur la longueur bassin et préparation margelle

Bassin sans rayon et/ou avec Pushlock

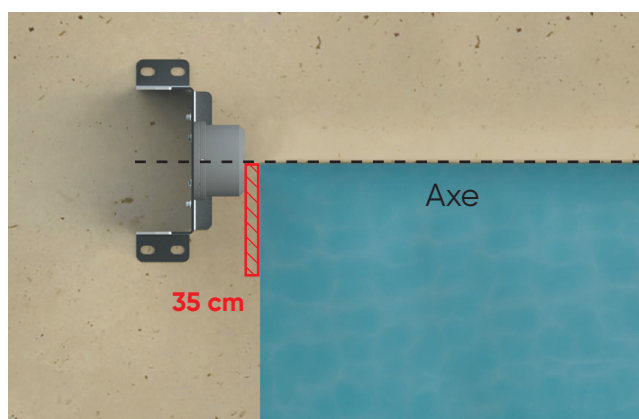


Bassin avec rayon ou pan coupé

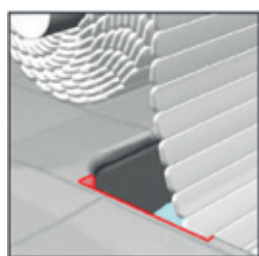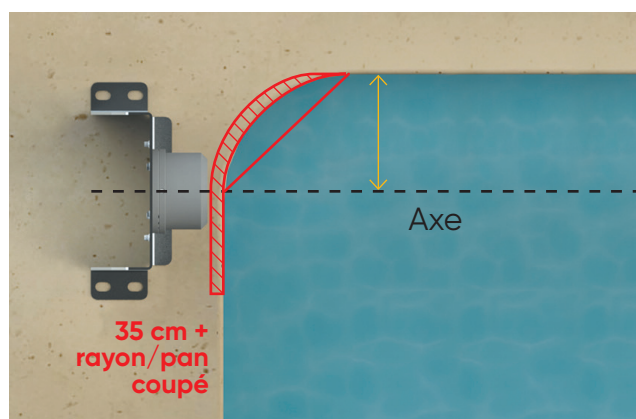

(Margelle à mettre à l'aplomb du mur piscine si débordante)

Rayon ou pan coupé	Décaler de la valeur du rayon ou pan coupé 60 cm maximum
Quicklock (avec ou sans rayon)	Décaler de 15 cm minimum 60 cm maximum
Bloc filtrant (avec ou sans rayon)	Décaler de la profondeur du bloc 60 cm maximum

Positionnement des bornes sur la largeur bassin (B), encombrement et position gaine électrique

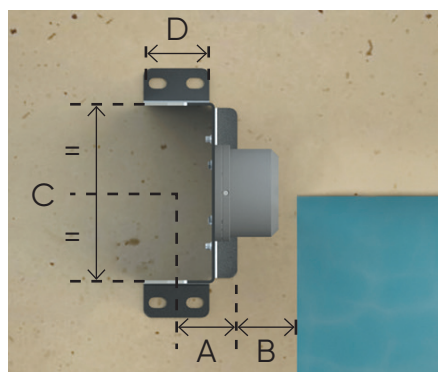

	A	B mini	C	D
Série Pure	5 cm	7 cm	19,5 cm	10 cm
Rolleasy 2	7 cm	2 cm	20 cm	15 cm
Moon	5 cm	5 cm	33,5 cm	12,5 cm
Tixit	5 cm	5 cm	19,8 cm	9,8 cm
Contura H32	11 cm	3 cm	40 cm	17 cm
Contura H42	11 cm	3 cm	48 cm	19 cm

ATTENTION : La côte B sert à calculer la longueur de fabrication du mât, elle est à définir avant la commande du volet, et n'est pas ajustable par la suite.

ÉTAPE

Préparation électrique (uniquement volet électrique)

Entre le bassin et le local technique

Prévoir une gaine diamètre intérieur 40 mm entre le local technique et le coin du bassin où sera positionnée la borne moteur.

Types de câble à utiliser :

	Série Pure/Rolleasy 2/ Moon/Tixit/Contura H32	Contura H42
Coffret/borne jusqu'à 5 m	2 x 2,5 mm ²	2 x 6 mm ² + 3 x 1,5 mm ²
Coffret/borne jusqu'à 6 à 24 m	2 x 4 mm ²	
Coffret/borne jusqu'à 25 à 37 m	2 x 6 mm ²	2 x 10 mm ² + 3 x 1,5 mm ²

Complément :

	Série Pure/Rolleasy 2/ Moon/Contura H32	Contura H42	Tixit
Stop sel (option) (coffret/borne)	2 x 1,5 mm ²	Pas besoin	2 x 1,5 mm ²
Éclairage LED (+ système audio Pool sound (option)) (coffret/borne)	-	-	2 x 1,5 mm ²
Éclairage LED (entre les bornes)	-	-	2 x 0,75 mm ²
Pool sound (option) (entre les bornes)	-	-	2 x 0,75 mm ²

Dans le local technique

Prévoir les passages de câbles pour :


- L'alimentation moteur du volet
- Les raccordements aux équipements annexes

	Série Pure/Rolleasy 2/ Moon/Tixit/Contura H32	Contura H42
Stop sel (option) (coffret volet/coffret Stopsel)	2 x 1,5 mm ²	-
Stop sel intégré (coffret volet/ électrolyseur (sans sonde ORP))	-	2 x 1,5 mm ²

ÉTAPE

Installation

Positionner les bornes et le mât centrés et de niveau

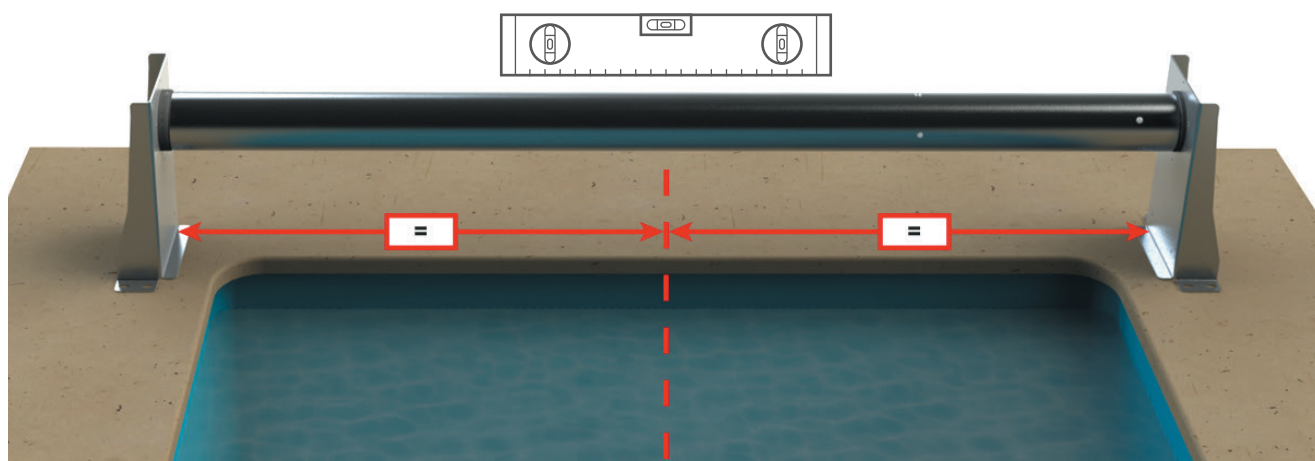

Centre du bassin

Fixer les bornes au sol (chevilles et tirefonds fournis pour fixation sur plage béton)




ÉTAPE

Installation


Insérer le moteur dans le mât

(pour le Contura H42, le moteur est déjà installé dans le mât)

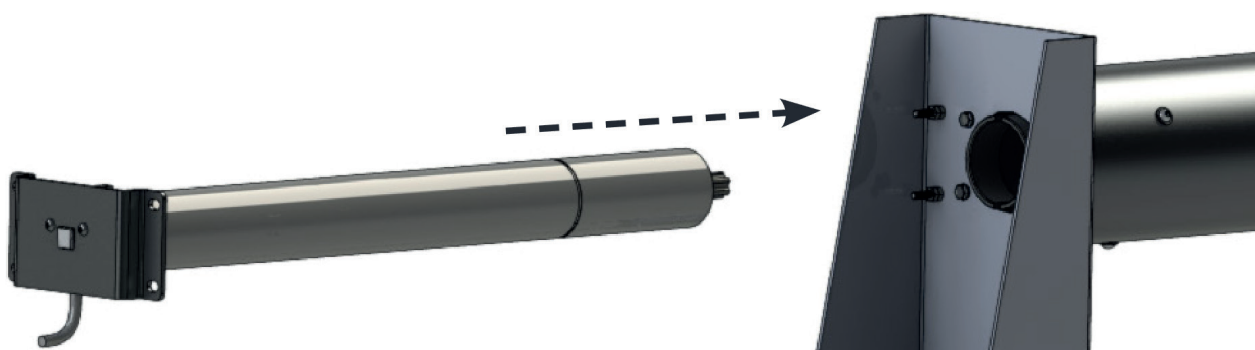

Installer et câbler le coffret électrique à la borne/Installer et câbler les batteries et le panneau solaire


Les faisceaux électriques internes aux bornes sont pré-installés : la finalisation se fait par connecteur rapide

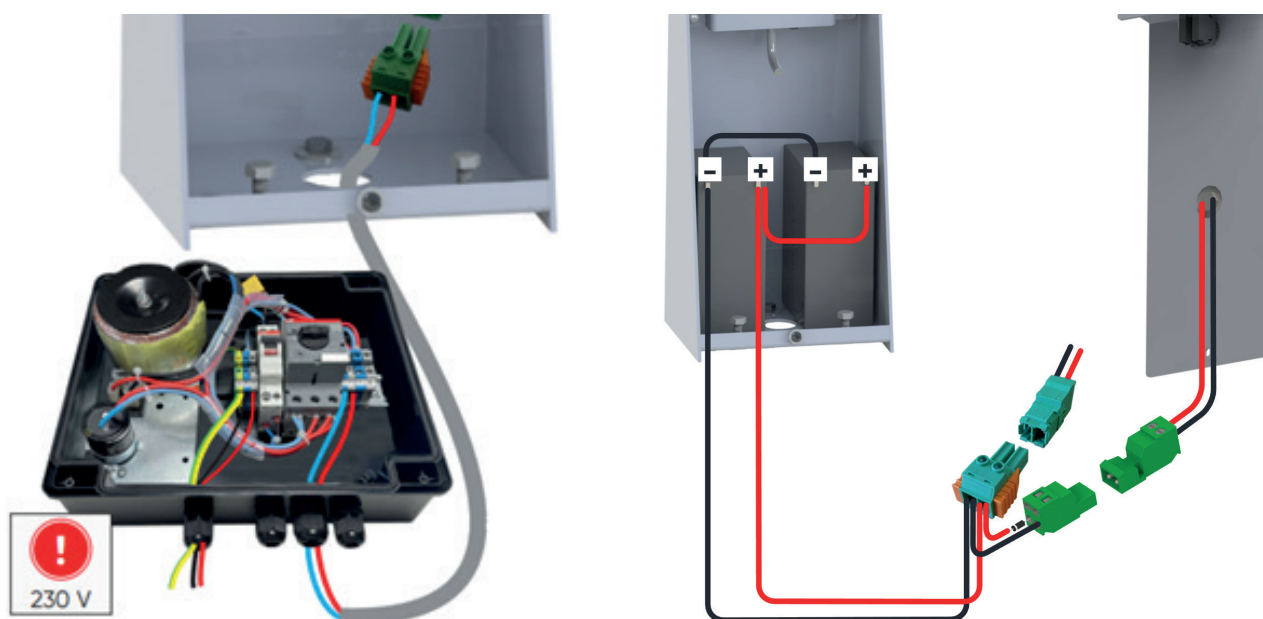


ÉTAPE

Installation

Assembler les lames et leurs accessoires fournis, puis mettre en place les sangles autocollantes

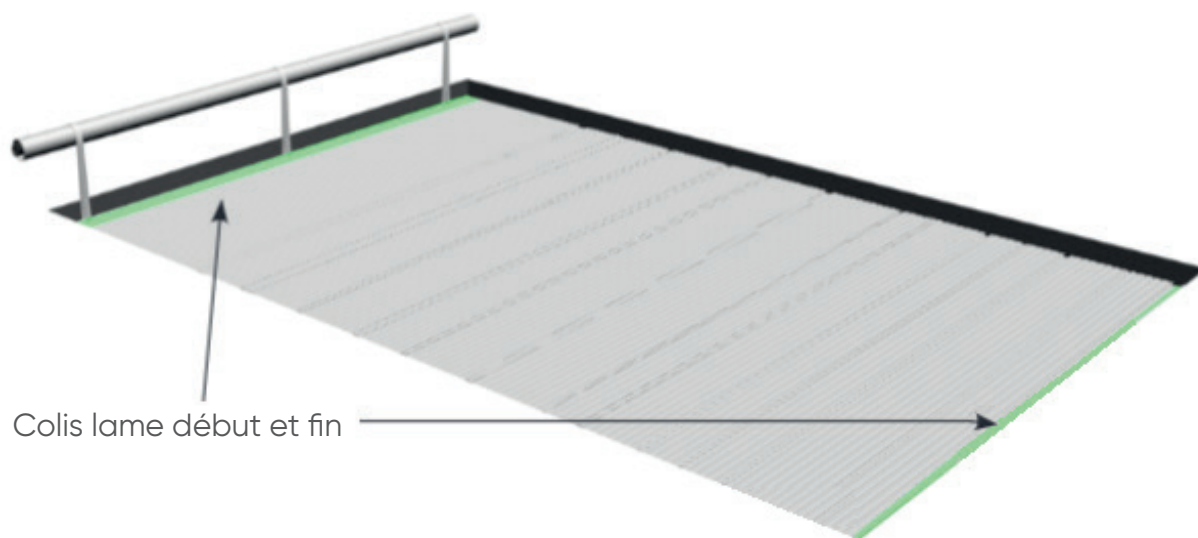



Installer les kits de sécurité en s'alignant sur les sangles *pré-installées* sur les lames et le plan fourni

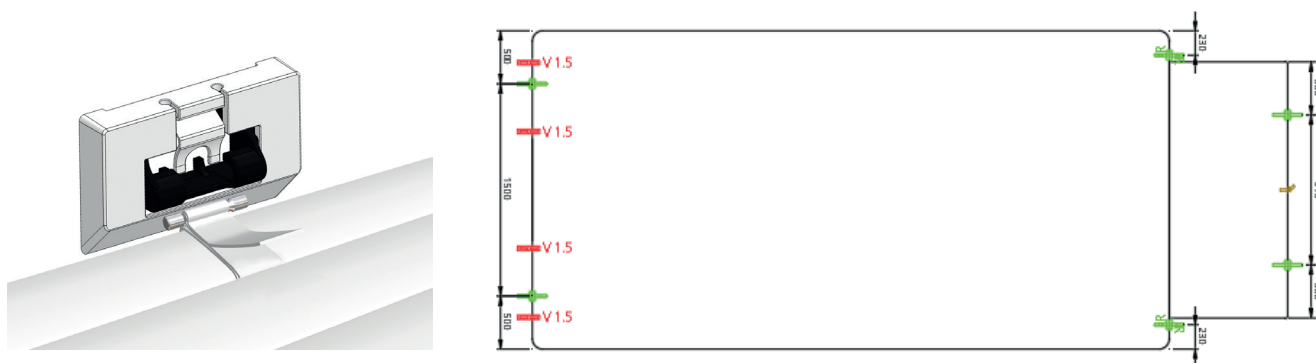

ÉTAPE

Installation

Régler les fins de courses

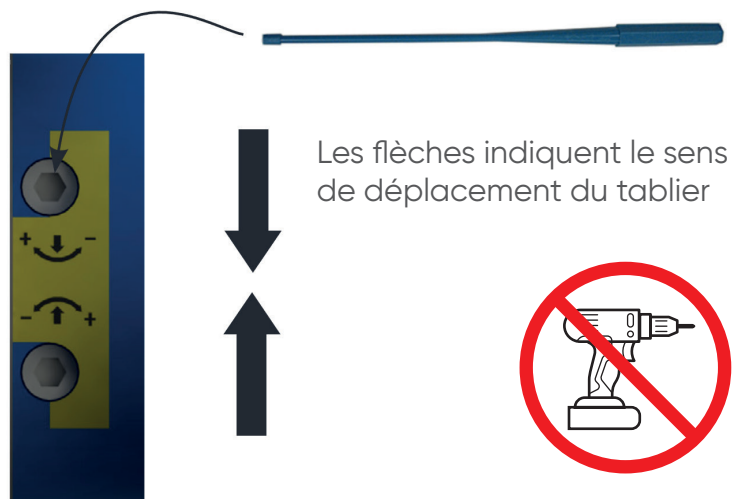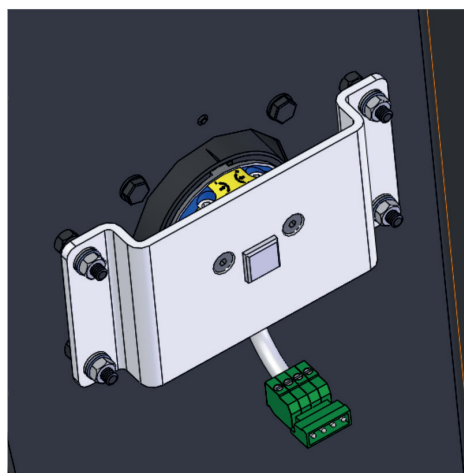

En tournant dans le sens " + ", vous augmentez le plage de déplacement du tablier.
En tournant dans le sens " - ", vous réduisez le plage de déplacement du tablier.

Pour les fins de courses du Contura H42, se référer à la notice.

Finaliser l'installation des éventuelles options additionnelles.

Se référer à la notice d'installation pour plus d'informations.

QUICK GUIDE

Pose volet hors-sol



Plus d'informations
sur **my-cfgroup.fr**



09 70 72 5000
info.fr@cf.group