

OPAL XL - SUPATUF MK2 ECO-V FILTRATION SKID PACK MULTICYCLONE

PLUMBING KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS



Congratulations:

For choosing to install a Waterco

Opal XL-Supatuf MK2 ECO-V Filtration Skid Pack

Item No.	Part No	Description	Qty
1	455571	SKID BASE OPAL c/w BOLT 3/8" X 1 1/2"	1
2	217270EUM	OPAL FILTER C270 SQFT 3.5BAR METRIC	1
3	24115009EUM	SUPATUF PUMP ECO-V 150 1PH MK2 EUROPE METRIC	1
4	200375	M/CYCLONE16CENTRIFUGAL FTR63mmMETRIC EUM	1
5	14856	WATERCO 50/65MM 2 WAY VALVE	1
6	140252	COMPACT BALL VALVE 25MM BLACK	1
7	1213252	ELBOW 90 DEGREE 25MM BLACK	1
8	622432	ADAPTOR 1" TO 32MM METRIC	1
9	W02947	PIPE 25MM BLACK	300mm (see note below)
10	N/A	PRE-PLUMBED KIT OPAL INLET	1
11	N/A	PRE-PLUMBED KIT MC16 OUTLET	1
12	N/A	PRE-PLUMBED KIT SUPATUF MK2 OUTLET	1

Note : 300mm length of 25mm Pipe is supplied in M/CYCLONE16.

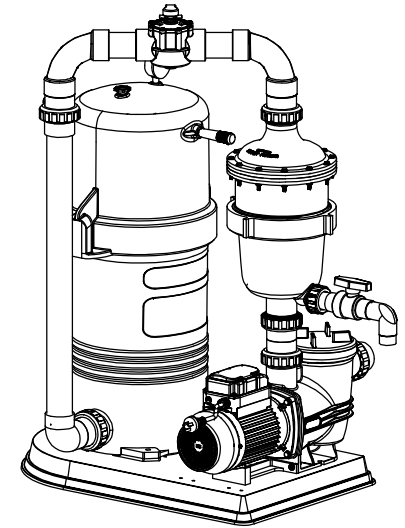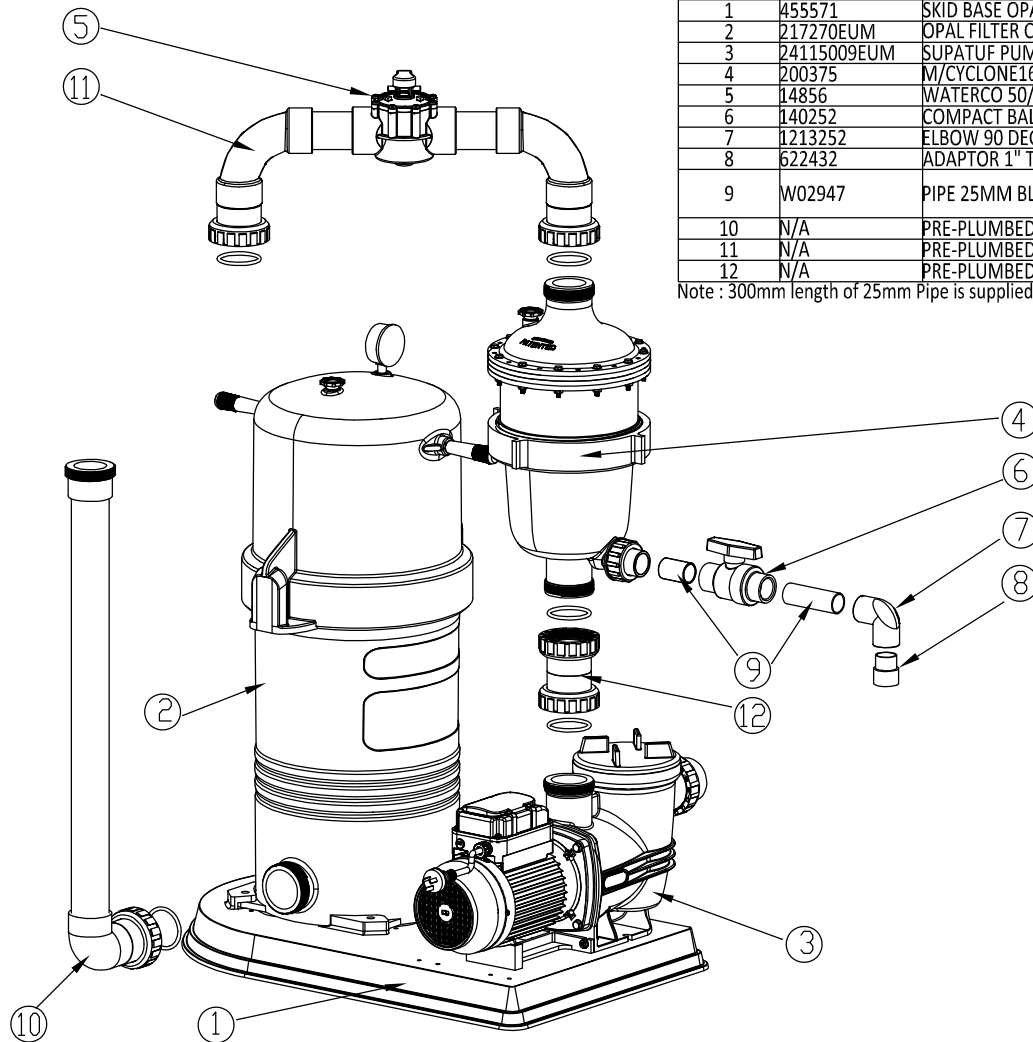

The skid pack has been supplied with an Opal XL270 Filter and Supatuf MK2 ECO-V 150 installed on a skid base.

1. Un-pack the Multicyclone 16 and pre-plumbed pipe kits.
2. There are 3 set of pre-plumbed kits (see Illustration 1), item 10 - 12. Only required to connect the pre-plumbed kits to the right ports. Ensure Plain End O Rings are placed on the plain end prior connect the lock nut to the right port. All O Rings are packed in separate PE Bag with labeling.
3. Plumbing for M/cyclone purge valve - 300mm length of pipe 25mm is supplied in M/cyclone 16 Centrifugal Filter. Cut the pipe to few short length required and glue them to 25mm half union on M/cyclone waste port and item 6 - 8 to waste line.
4. Apply PVC priming fluid & glue for the waste line plumbing. Please refer to manufacturers used application instructions for PVC priming fluid & glue prior to use.

Note : Ensure all Half Union connection are tightened sufficiently to prevent water leaks, do not over tighten.

OPAL XL - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU KIT DE PLOMBERIE

MULTICYCLONE DE LA PLATINE DE FILTRATION SUPATUF MK2 ECO-V



Félicitations :

Vous avez choisi d'installer une platine de filtration

Supatuf MK2 ECO-V Opal XL de Waterco

Élément N°	N° de pièce	Description	Qté
1	455571	BASE DE SUPPORT OPAL équipée de BOULONS 3/8 X 1 1/2 po.	1
2	217270EUM	FILTRE OPAL C270 SQFT 3,5 BAR MÉTRIQUE	1
3	24115009EUM	POMPE SUPATUF ECO-V 150 1 PH MK2 EUROPE MÉTRIQUE	1
4	200375	FILTRE CENTRIFUGE M/CYCLONE 16 FTR63 mm MÉTRIQUE EUM	1
5	14856	VANNE 2 VOIES WATERCO 50/65 MM	1
6	140252	VANNE 25 MM NOIR	1
7	1213252	COUDE 90 DEGRÉS 25 MM NOIR	1
8	622432	ADAPTATEUR 1 PO. SUR 32 MM MÉTRIQUE	1
9	W02947	TUYAU 25 MM NOIR	300 mm (voir remarques ci-dessous)
10	s.o.	KIT PRÉMONTÉ Entrée de filtre OPAL	1
11	s.o.	KIT PRÉMONTÉ DE SORTIE MC16	1
12	s.o.	KIT PRÉMONTÉ DE SORTIE SUPATUF MK2	1

Remarque : Un tuyau 25 mm de 300 mm de long est fourni dans le M/CYCLONE16.

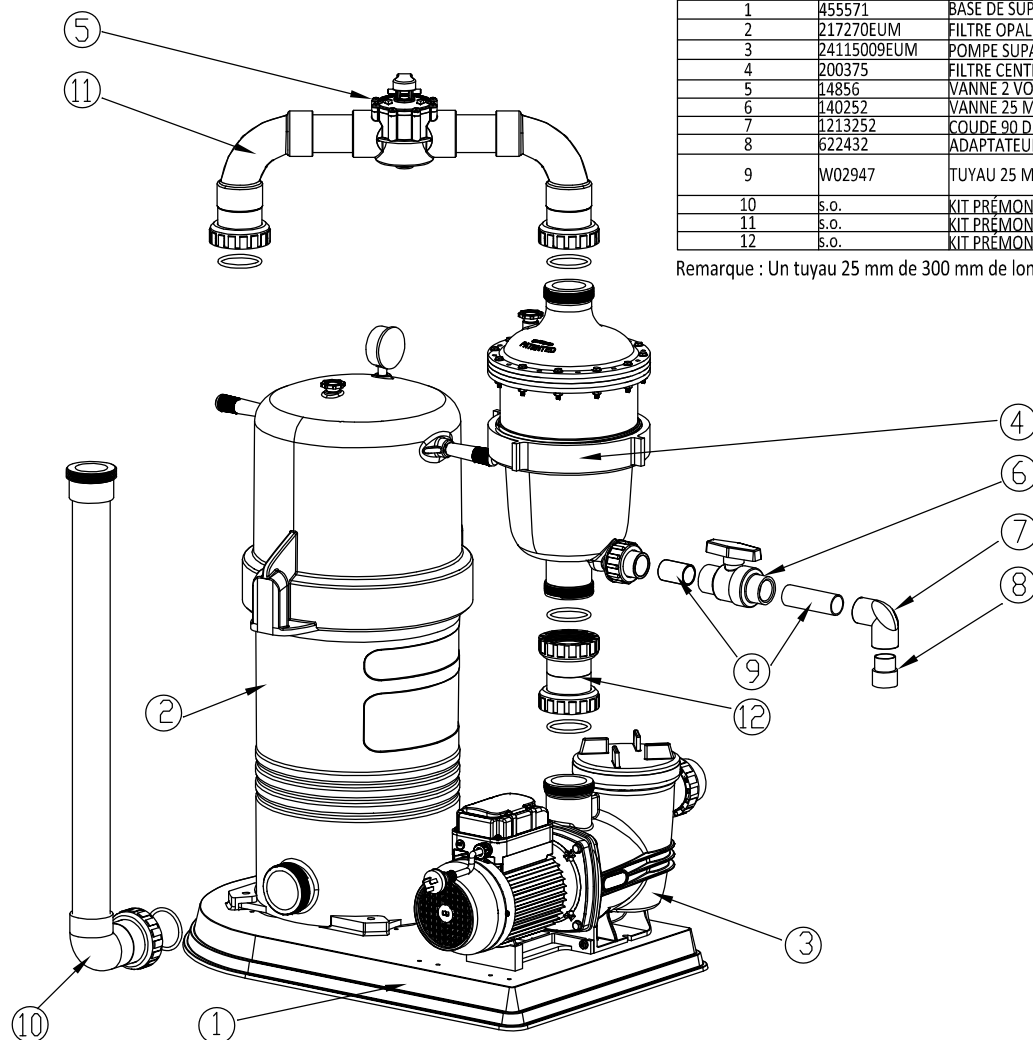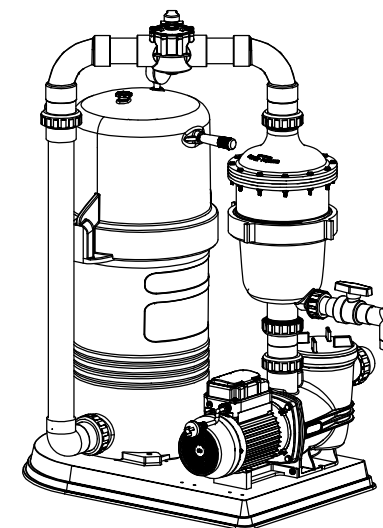

La platine est équipée d'un filtre Opal XL270 et d'une pompe Supatuf MK2 ECO-V 150 installés sur une base de support.

1. Déballiez le Multicyclone 16 et les kits de tuyaux prémontés.
2. 3 ensembles de kits prémontés (voir Illustration 1), éléments 10-12 sont fournis. Il vous suffit de connecter les kits prémontés sur les différents accessoires. Vérifiez que des joints toriques lisses sont placés sur l'extrémité lisse avant de connecter le contre-écrou. Tous les joints toriques sont emballés dans des sacs en polyéthylène distincts et étiquetés.
3. La plomberie de la vanne de vidange du M/cyclone - tuyau 25 mm de 300 mm de long, est fournie dans le filtre centrifuge du M/cyclone 16. Coupez le tuyau selon la sortie de vidange requises et collez-les sur le demi-raccord de 25 mm sur la sortie de vidange du M/cyclone et les éléments 6-8 sur la sortie vidange.
4. Appliquez le décapant PVC et la colle sur la plomberie de la sortie vidange. Consultez les instructions d'application des fabricants pour le décapant PVC et la colle avant utilisation.

Remarque : Vérifiez que toutes les connexions de demi-raccord sont suffisamment serrées pour éviter les fuites d'eau. Ne serrez pas de manière excessive.