

FR



NOTICE D'UTILISATION

ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



AZTECK

KIT PISCINE
AZTECK

À remettre au client

SOMMAIRE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.

CONSIGNE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN	p. 3
Traitement physique et mécanique	p. 4
Traitement chimique	p. 4
Produits indispensables	p. 5
Entretien de l'habillage du bassin	p. 6
Entretien du liner	p. 7
Entretien des éléments inox du bassin.....	p. 9
Entretien des éléments composites.....	p. 9
Niveau d'eau du bassin.....	p. 9
Condition de garantie.....	p. 11
CONSEILS DE SÉCURITÉ.....	p. 12
RECYCLAGE	p. 19
Emballage	p. 19
Fin de vie	p. 19

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Avant tout traitement, nous vous rappelons que le bassin doit être rempli d'eau du réseau de ville (pas d'eau de pluie ou de source, ...).

Ceci est un résumé succinct sur le traitement d'eau à base de chlore, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un spécialiste du traitement de l'eau.

Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celles des enfants.

Pour le plaisir du baigneur autant que pour l'hygiène, il est important que l'eau reste claire, cristalline, limpide et bactériologiquement pure.

Pour cela il est nécessaire de la traiter :

- **Physiquement** : par une filtration et des accessoires
- **Chimiquement** : par des traitements appropriés

Le traitement physique supprime les particules en suspensions dans votre bassin.

Le traitement chimique est nécessaire pour la stérilisation de l'eau, l'élimination des bactéries (algues et micro-organismes).

Ce sont deux traitements complémentaires et indissociables. Le contrôle et l'entretien de votre eau se fait régulièrement, une à deux fois par semaine en période de baignade.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE

Le volume total d'eau contenu dans votre bassin doit être recyclé dans sa totalité au moins trois fois par jour.

Le fonctionnement de la filtration est à privilégier pendant les périodes d'ensoleillement et d'utilisation de la piscine (il n'est pas toujours nécessaire de filtrer la nuit).

La durée de filtration doit être au moins égale à la température de l'eau / 2 ($24^{\circ}\text{C} = 12\text{h}$ de filtration).

Au delà de 28°C , nous vous conseillons une filtration en continu.

En dessous de 12°C , le traitement et la filtration ne sont généralement plus nécessaires (vous pouvez procéder à l'hivernage de la piscine).

TRAITEMENT CHIMIQUE

Important : L'utilisation d'un électrolyseur au sel pour le traitement de l'eau n'est pas compatible avec la structure de la piscine. (exclusion de garantie).

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PRODUITS INDISPENSABLES

Veillez scanner ci-dessous le QR code qui vous renvoie vers la documentation spécifique au traitement de l'eau :



Avant et après utilisation maintenez vos produits Piscine bien fermés dans un endroit sec et toujours loin de la portée des enfants.

N'hésitez pas à demander des renseignements sur la gamme de nos produits à votre distributeur habituel. Surtout respectez les modes d'emploi ainsi que les dosages préconisés sous peine de détériorer le revêtement PVC et la filtration.

Accessoires recommandés : Bâches à bulles, bâches hivernage, épuisettes, balais aspirateur, robots. Renseignez-vous auprès de votre distributeur pour choisir un robot compatible et qui s'adapte aux caractéristiques de votre filtration.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'HABILLAGES DU BASSIN

Nettoyez soigneusement et régulièrement le bassin avec une éponge imbibée de produit à pH neutre (pas de brosse, pas de nettoyeur haute pression : cas d'exclusion de garantie).

Les produits SILVANET et WICHINOX sont à utiliser régulièrement afin d'entretenir les parements composites et les pièces en Inox.

Attention

Les UV jouent un rôle important sur la durée de vie et la tenue des coloris de l'ensemble des éléments composite. Une modification des couleurs est un phénomène normal et ne peut faire l'objet d'une demande de prise en garantie.

Nota :

Composée majoritairement de bois, nos lames composites subissent un phénomène de bronzage temporaire lors des premières semaines.

Ensuite, le lessivage par la pluie et les UV permettent aux lames de revenir au plus proche de leur couleur d'origine. Une fois ce phénomène passé, votre composite ne requiert aucun traitement et sa couleur est durable. Seul un nettoyage régulier est nécessaire.

Les micro-organismes qui se développent si l'eau n'est pas correctement traitée sont à l'origine de taches et dégradations diverses.

Le manque d'entretien peut laisser des traces indélébiles sur votre bassin.

ENTRETIEN DU LINER

➤ LIGNES D'EAU

La ligne d'eau (partie du liner au dessus du niveau de l'eau) doit être nettoyée régulièrement pour éviter les incrustations d'origines diverses : calcaire, produits gras, etc... Son nettoyage doit être minutieux et régulier en utilisant des produits spécifiques «nettoyant ligne d'eau». L'utilisation de solvants organiques tels que acétone, trichlorethylène est totalement prohibée.

➤ TENUES DES COLORIS

Les variations plus ou moins rapides des couleurs sont liées à l'utilisation des produits stérilisants (oxydants). Ce phénomène est normal. Elles varient en fonction de la concentration de ces produits et l'utilisation du bassin. Des décolorations locales au niveau des accessoires (skimmer, buses de refoulement, etc...) peuvent être constatées. Celles-ci sont dues à une concentration excessive de produits de traitement de l'eau ainsi qu'aux UV et/ou un mauvais entretien du bassin.

➤ MISE EN PLACE DES PRODUITS DE TRAITEMENT

Les produits de traitement doivent toujours être incorporés dans la piscine à l'état «dissout». Il est formellement interdit de déposer directement sur le fond du bassin les produits à dissolution lente qui pourraient tâcher et endommager irrémédiablement le liner.

L'utilisation d'un diffuseur flottant de chlore est conseillé (ne pas mettre les galets directement dans le skimmer).

Attention : laisser le bassin découvert pendant au moins 3h après une chloration choc.

➤ APPARITION DE TACHES

Dans certains cas, des taches peuvent apparaître sur le PVC.

Taches roses :

Il s'agit de bactéries qui s'incorporent à la matière, se développent et se nourrissent du PVC.

Taches grises :

Ce sont en général des auréoles dues à un champignon d'origine extérieure à l'étanchéité (cas des terrains humides) ou d'une eau polluée.

Taches brunes :

Elles résultent de la prolifération d'algues ou de dépôts de cuivre (sulfate de cuivre, procédé de traitement électro-physique, etc...).

Renseignez-vous auprès d'un professionnel pour l'analyse et la recommandation d'un traitement adapté.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

NIVEAU D'EAU DU BASSIN

- Le niveau d'eau doit être compris dans le 2/3 de la hauteur du skimmer.
- Un skimmer trop plein ne permet plus l'écumage de la surface de l'eau.
- Un skimmer trop vide fera rentrer de l'air dans le système de filtration et peut désamorcer la pompe.

HIVERNAGE DE VOTRE BASSIN

➤ HIVERNAGE PASSIF (TEMPÉRATURE D'EAU INFÉRIEURE À 12°C) :

1. Procédez au nettoyage complet du bassin
2. Réalisez un traitement choc pour une dernière stérilisation de l'eau de la piscine.
3. Nettoyez le fond, les parois, la ligne d'eau (avec un produit conseillé par nos distributeurs - aucun produit à base de solvant).
4. Versez un produit d'hivernage à mélanger filtration en fonctionnement. Le produit d'hivernage n'est pas un antigel, il évite la prolifération des algues pendant la période où l'eau est inférieure à 12°C.
5. En cas d'utilisation d'un filtre à sable, procédez au détartrage de la charge filtrante (voir distributeur pour produit adapté)
6. Baissez le niveau d'eau en dessous de la buse de refoulement.
7. Vidanger votre circuit hydraulique et débranchez la filtration et les tuyaux.
8. Installez un bouchon d'hivernage dans la buse de refoulement et un dispositif anti-gel dans le skimmer.
9. Enlevez et nettoyez l'échelle intérieure (impératif).
10. Bien nettoyer les pièces inox (caches-liaison) avec un produit spécial inox et ceci avant d'installer la bâche d'hivernage (sinon vous risquez de retrouver, après l'hivernage, de l'oxydation (rouille) sur ces pièces).
11. Couvrez le bassin avec une bâche ou un filet d'hivernage.
12. Assurez-vous de la vidange totale du système de filtration (corps de pompe, filtre etc...) pour éviter tout risque lié au gel. Il est possible de retirer la pompe afin de la remiser dans un endroit sec et tempéré.

➤ HIVERNAGE ACTIF (TEMPÉRATURE D'EAU INFÉRIEURE À 12°C) :

1. Réalisez les points de 1 à 4 du paragraphe précédent.
2. Réglez les plages de filtration pour une période de 2h par jour.
3. en période de fortes gelées, assurez une filtration continue pour éviter la prise en glace des canalisations et du système de filtration (possibilité d'installer un dispositif de protection hors-gel qui assure la mise en route automatique de la filtration à partir d'une température extérieure programmée).
4. La couverture de la piscine est également recommandée en cas d'hivernage actif.

GARANTIE

CONDITION DE GARANTIE

connectez vous sur www.del-piscine.fr pour consulter toutes les garanties.



➤ 11- RECOMMANDATION

Nous recommandons au propriétaire de signaler à sa compagnie d'assurance l'acquisition de sa piscine.

ATTENTION : depuis le 1er Janvier 2006, les piscines privées doivent être équipées d'un dispositif de sécurité normalisé pour prévenir les risques de noyade, notamment des jeunes enfants. Article L134-10

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.

Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

☎ **18** (en France) ou **112**

POMPIER

☎ **15**

SAMU

(écrire le numéro correspondant à votre région)



CENTRE
ANTIPOISON

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Sécurité des non-nageurs
 - Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
 - Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
 - Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
 - Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.
- Dispositifs de sécurité
 - Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
 - Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.
- Équipements de sécurité
 - Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
 - Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.
- Sécurité d'emploi de la piscine
 - Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
 - Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
 - Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
 - Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous, vous devez impérativement les apposer à moins de 2 mètres du bassin, dans une position visible apparente :




- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

RECYCLAGE

EMBALLAGE

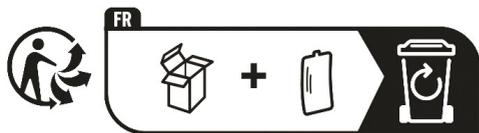

Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants. www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

DEL SAS
ZA LA CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 50 00

CACHET

une marque de

